İçindekiler

Temel işlem ayarları	2
(1) Arka plan duvar kağıdı	4
(2)Açılış logosu	4
(3)Genel ayarlar	5
(4)Ekran ayarları	5
(5)Ses seçeneği	6
(6)Video seçeneği	6
(7)Bluetooth seçeneği	7
(8)Navigasyon seçenekleri	7
(9)Dil ayarları	9
(10)Direksiyon simidi ayarları	10
(11)Tarih ve saat	10
Radyo işlemleri	10
GPS navigasyon kullanımı	11
DVD Oynatıcı kullanımı	12
Gelişmiş medya oynatım işlemleri	13
Veri CD'si oynatıcı işlemleri	13
USB disk oynatım işlemleri	16
SD kart oynatım işlemleri	16
AV IN oynatım işlemleri	16
Bluetooth eller serbest sistem işlemleri	17
Saat arayüzü	18
Takvim İşlemleri	19
Diğer uygulama işlemleri	19

Temel işlemler

Güç açma/kapama

Kapalı moddayken ön paneldeki ya da kumandadaki açma düğmesine basarak cihazı açın; CD disk takmak da cihazı açacaktır; çalışırken ön paneldeki ya da kumandadaki güç düğmesine uzun basıldığında cihaz kapanır.

Ses Ayarı

Makinenin sesini ayarlamak için ön paneldeki ses düğmesini çevirin (bazı modellerde ses kontrol tuşları ön panelde VOL + / - dir) ya da kumandadaki ses kontrolü VOL + /- tuşuna basın.

Sessiz modu düğmesi

Sistemi sessize almak için ön paneldeki ya da kumandadaki MUTE tuşuna basın, sesi geri getirmek için yeniden basın.

Arka aydınlatma düğmesi

Ekranın arka aydınlatmasını açmak için paneldeki ya da kumandadaki arka aydınlatma düğmesine (LIGHT) basın.

Uzaktan kumanda işlevi

Bu uzaktan kumanda işlevini kullanan kullanıcılar, ana cihazda ya da arka ekranda kullanılan kumanda işlevi tuşlarını ayarlayabilir.

Oynatım kaynağı seçimi

Geçerli mod ile ana sayfa arasında geçiş yapmak için ön paneldeki SRC butonuna ya da kumandadaki HOME butonuna basabilirsiniz. Radyo, bluetooth, AV1, AV2, mobile TV, SD kart oynatım, USB, Disk Oynatım ya da CDC disk değiştirici modunda ana sayfaya gitmek için (.'•) butonuna basın. Home arayüzünde farklı işlev simgelerine dokunarak uygun arayüzü seçin. Lütfen her işlevin sonraki bölümlerde yer alan ayrıntılı kullanımını inceleyin, Ana sayfada kaydırarak dokunarak farklı ana sayfaya geçiş yapabilirsiniz.

Kumandadaki "mode" butonuna basarak radyo, disk oynatıcı, USB oynatımı, SD oynatımı, mobil TV, CDC değiştirici, AV1 ya da AV2 modu arasında geçiş yapabilirsiniz.

Oynatım konumu hafızası

Cihazı kapalıyken açtığınızda sistem oynatıma kaldığı yerden devam eder.

- Ana paneldeli "SRC" butonuna ya da kumandadaki "Home" tuşuna basığınızda diğer modlara geçilir ve sonra CD ya da diğer medya oynatım moduna geri dönülür, bu durumda sistem kaldığı yerden oynatıma devam eder.

Geçerli modu kapatıp ana moda geri dönmek için butonuna basın.

AYAR

Sistem ayarları arayüzüne girmek için ana arayüzde simgesine basın, ilgili ayar seçeneklerine girmek için ilgili simgeye basın, seçenekleri istenen ayarlara getirmek için sürükleyin.

Not

Ayarlarda anahtar kaydırıcının açıklaması

AÇIK

KAPALI

1. Arka plan duvar kağıtları

1-1 Arka plan seçimi

Arka plan ayarları arayüzüne girmek için arka plan duvar kağıdı seçeneğine tıklayın

Fotoğrafı arka plan olarak ayarlamak için ön izleme alanının ortasına tıklayın

1-2, Özel arka plan

Makine kullanıcının kendi fotoğraflarını arka plan olarak ayarlamasına izin verir.

Özel arka plan arayüzüne girmek için Custom'a tıklayın, sistem, Navigasyon kartındaki 800 ila 1000 piksel genişliğinde ve 480 piksel yüksekliğinde JPG ve JPEG formatlı resimleri otomatik olarak arar, geçerli seçilen görseli arka plan resmi olarak ayarlamak için Update butonuna tıklayın

Not: Lütfen önce bilgisayarınızdaki fotoğrafı yeniden boyutlandırın, Navigasyon SD kartına kaydedin ve ardından işlemi yapın.

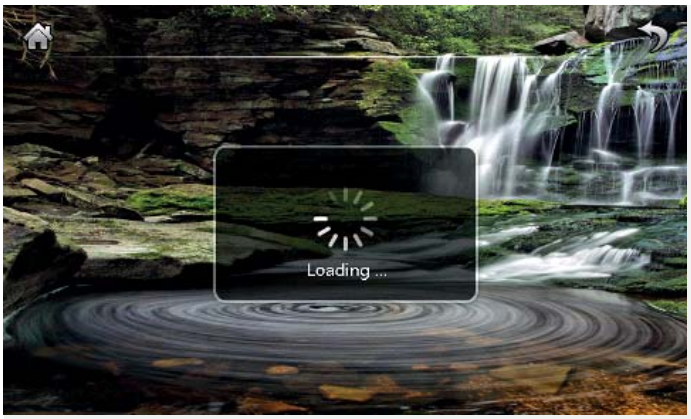

2. Açılış logosu

Açılış logosuna tıklayın, parolayı (8888) girin, açılış ekranı ayar seçeneklerine girin

İstediğiniz açılış logosunu seçin, seçilen resmi açılış ekranı olarak ayarlamak için Update'i tıklayın

3. Genel ayarlar

3-1, buton bip sinyali

Tuş bip sinyalini açar/kapatır. 3-2, USB depolama
Ön paneldeki USB arayüzünü kullanacaksanız Front USB'yi seçin
USB arayüzü torpidoda ya da başka bir yerdeyse, lütfen Back USB'yi seçin
Lütfen doğru USB konumunu seçmek için kendi modellerinizi izleyin, seçtiğiniz konum ile bağlantı konumu uyumlu olmazsa USB aygıtı okunamayabilir ve kullanımı
etkileyebilir.

3-3, Geri viteste sessiz modu

Seçeneğe girmek için tıklayın ve geri giderken müziğin kesilip kesilmeyeceğini ayarlayın, güvenliğiniz için kesilmesi önerilir.

3-5, Fabrika ayarlarını geri yükleme

Fabrika ayarlarını geri yükleme seçeneğine tıklandığında bir onay ekranı açılır, OK'e tıklayın, makine yeniden açıldığında sistem fabrika koşuluna geri yüklenecek ve ayarlarınız silinecektir.

3-6, Dokunmatik kalibrasyonu

Dokunmatik kalibrasyonu butonuna basıldığında sistem kalibrasyon moduna girer. Talimatları izleyerek 5"+" merkezine dokunun ve dokunmatik ekran kalibrasyonunu tamamlayın.
Not: Dokunmatik ekran sapması fazlaysa dokunmatik ekran kalibrasyon sayfasına giremezsiniz, dokunmatik ekran kalibrasyon moduna girmek için ön paneldeki NAVI ya da MENU butonuna 4 saniye basın.

4. Ekran ayarı

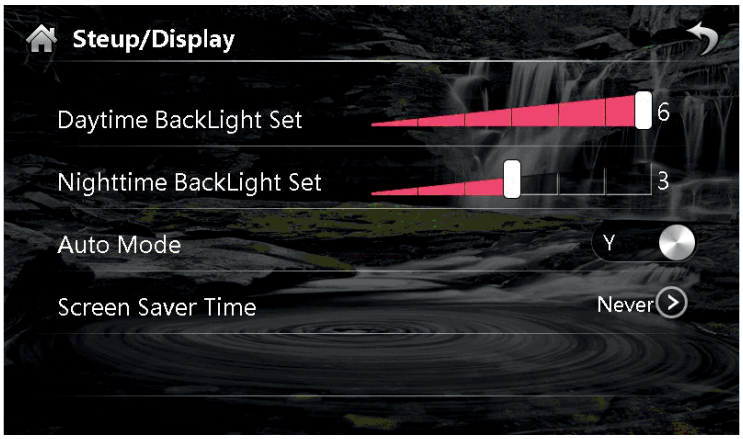

4-1. Gündüz parlaklığı

Gündüz ekran parlaklığı değerini seçmek için sağdaki kaydırıcıyı sürükleyin.

4.2 Gece parlaklığı

Gece ekran parlaklığı değerini seçmek için sağdaki kaydırıcıyı sürükleyin.

4-3. Gösterge ışıklarını algılama

Gösterge ışıklarının otomatik algılamasını açmak için sağ taraftaki anahtar butonuna tıklayın.
Gösterge ışıkları otomatik algılaması açıksa, sistem gündüz ve gece moduna gösterge ışıklarının durumuna göre geçiş yapar. Gösterge ışığı açıksa cihaz gece parlaklığını seçer, gösterge ışıkları kapalıysa gündüz modu aydınlatması seçilir.

4-5. Ekran koruyucu süresi

Ekran koruyucu süresini seçmek için seçeneğin sağındaki okuna tıklayın, seçmek istediğiniz sürenin önündeki ilgili onay kutusunu işaretleyin.
Not: Video ve resim oynatılırken sistem, ekran koruyucu moduna girmez.

5.Ses seçenekleri

5-1. Ses ayarları

Ayar ara yüzünde ses seçeneklerine tıklayın. Her moda ses butonuna tıklayın ya da paneldeki ses butonlarına kısaca basın. Bu şekilde ses ayarları arayüzüne girebilirsiniz.

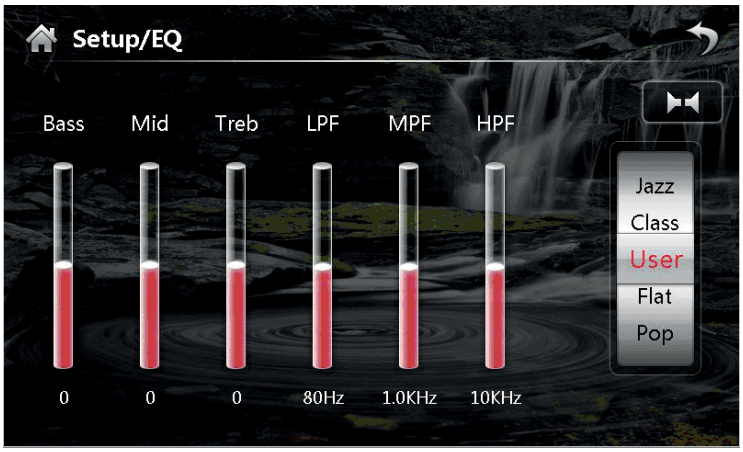

5-2, Denge ayarları

Ses arayüzündeki denge ayarı simgesine tıklayarak denge ayarı arayüzüne girin.

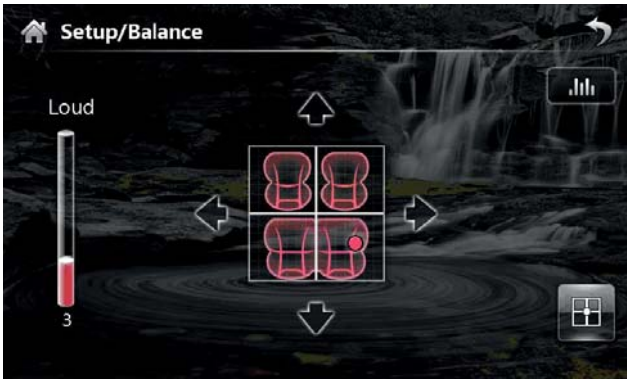

5-2-1, Gürlük ayarı

Sistemin geçerli gürlük değerini değiştirmek için gürlük ayarının sol tarafını kaydırın.

5-2-2, Denge ayarı

Ses efektlerini kontrol etmek amacıyla 4 hoparlörün ses seviyesi değerini ayarlamak için dört oka tıklayın. Ayrıca tıklanan konumu en iyi dinleme konumu olarak ayarlamak için alanın ortasına tıklayın. Varsayılan moda geri dönmek için sağ alt köşede yer alan simgesine tıklayın.

6. Video Seçenekleri

6-1, Sürüş sırasında video yok

Bu işlevi açıp kapatmak için sağdaki düğmeye tıklayın.
Not: Güvenliğiniz için bu ayarı açık tutmanız önerilir.

6-2, Renk sıcaklığı

Renk sıcaklığı seçimine girmek için renk sıcaklığının sağındaki ok butonuna tıklayın. Farklı bir renk sıcaklığı seçilmesi video oynatımının renk modunu değiştirir.

7. Bluetooth seçeneği

7-1, Aygıt adı

Geçerli Bluetooth aygıt adını gösterir

7-2, Pin kodu

Geçerli Bluetooth eşleştirme parolasını gösterir.

Parola değiştirme moduna girmek için sağdaki rakama ya da oka tıklayın, 4 haneli herhangi bir rakam girerek aygıtınızın bağlantı parolasını değiştirin.

7-3. Otomatik bağlantı

Son bağlanan aygıtın otomatik bağlanıp bağlanmamasını seçmek için sağ taraftaki anahtar butonuna tıklayın.

7-4. Otomatik Yanıtlama

Bluetooth çağrılarına otomatik yanıt verilip verilmeyeceğini seçmek için sağ taraftaki butona tıklayın

7-5 Telefon defteri

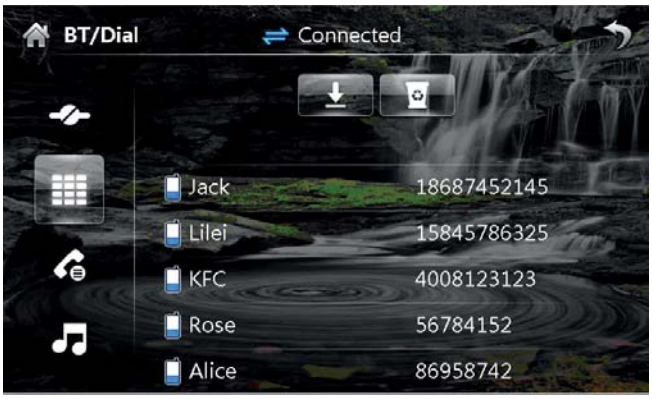

Sistem bluetooth telefon defterini destekler. 8. Navigasyon seçenekleri

8-1, Navigasyon ses kazancı

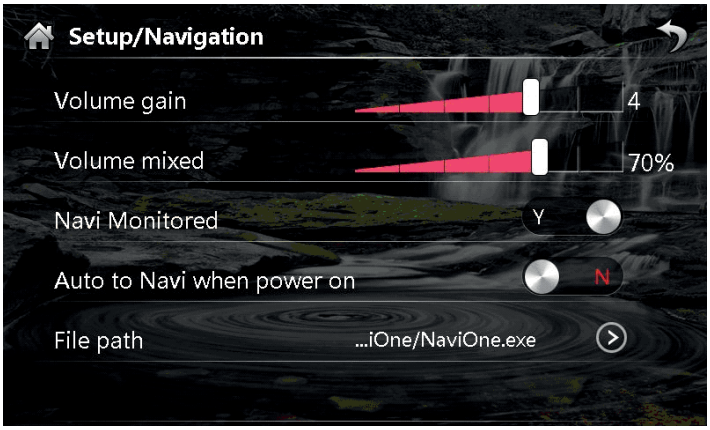

Navigasyon sesinin seviyesinin ayarlamak için sağ düğmeyi kaydırın.

8-2, Navigasyon arka plan sesi

Navigasyon sesini net duyabilmek için bu ekipmanda geçerli müziğin sesi kısılacaktır. Müzik sesinin kısılma oranını ayarlamak için sağdaki düğmeyi kaydırın.

8-3, Navigasyon dinleme

Sağdaki düğmeyi tıklayarak navigasyon dinlemesini açabilir ya da kapatabilirsiniz.
Navigasyon dinleyicisi ekran gösteriminden bağımsız olarak açıktır ya da navigasyon sesi otomatik oynatılır.
Navigasyon dinleyicisi ekran gösteriminden bağımsız olarak açıktır ya da navigasyon sesi otomatik olarak oynatılır.

8-4, Otomatik olarak navigasyon modunda açıl

Otomatik olarak navigasyon modunda açılıp açılmayacağını seçmek için sağdaki butona tıklayın

8-5, Navigasyon yolu

Kullanıcı, navigasyon SD kartındaki navigasyon programını seçebilir.

8-5-1. Navigasyon yolu seçimi

Sistem navigasyon kartındaki exe dosyalarını otomatik olarak bulur. Doğru navigasyon yolunu tıklamanın yeterlidir.Ardından geçerli yolu başlangıç yolu olarak ayarlayabilirsiniz.

9. Dil ayarları

İstenen dili bulmak için dil seçeneklerini kaydırın, ardından dil ayarını tamamlamak için dil seçeneğinin sağındaki düğmeyi tıklayın.

10. Direksiyon simidi ayarları

Direksiyon simidi ses butonları işlevini ayarlamak için aşağıdaki adımları izleyin.

1 "Clear all"a tıklayın
2 Ayarlamak istediğiniz ilgili işlev butonuna tıklayın, butonu yanıp sönmeye başlar
3 Buton yanıp sönerken bu özelliğe ayarlamak istediğiniz direksiyon simidi butonuna tıklayın
4 Bazen çıkan BİP sesi bu butonun ayarının TAMAM olduğunu belirtir, buton yeşil olur
5 Tüm atamaları yapmak için 2-4 adımlarını tekrarlayın

11. Tarih ve saat

Bu arayüzde kaydırıcıyı kaydırarak ilgili saat, yıl, ay, gün ve dakika ayarlarını yapabilirsiniz, sistem saatini ayarlamak için OK butonuna tıklayın. Ayrıca sistem saati olarak GPS saatini de seçebilirsiniz.
Not: Kullanımınıza yardımcı olması için GPS saati saniyelere göre düzeltilir. Sistem saatini ayarlamak için GPS saatini seçmeniz önerilir.

RADYO İŞLEMLERİ

Radyo moduna giriş çıkış.

Ana panelde Band tuşuna ya da simgesine basarak radyo moduna girebilirsiniz, bkz. aşağıdaki resim, ana arayüzden çıkmak için düğmesine basın.

Bant Seçimi

Kullanıcı farklı bir bant seçmek için ya da simgesine basabilirManuel bant arama

Manuel Bant Arama

/ simgesine basın. Sistem tüm bant kanalını, istediğiniz radyo istasyonu bulunana kadar en küçük adımlarla arar. (not= TUNER butonu varsa, kullanıcı bu butona radyo bulmak için basabilir.)

simgesine tıklayın. Sistem otomatik olarak radyo istasyonlarını arar. İşlem sırasında radyo araması devam ediyorsa durdurmak için 'e tıklayın. Güçlü bir radyo sinyali alındığında sistem aramayı otomatik olarak durur ve radyo istasyonunu çalar.

Otomatik arama ve kaydetme

Her bantta altı radyo kanalı kaydedilebilir. Bu sistem 24 (18 FM, 6 AM radyo) kanalı kaydedebilir. simgesine kısa basın, sistem otomatik olarak kayıtlı FM/AM bant programlarını dönüşümlü tarar.
Ön ayarlı ilgili AM bant kanalında. Bir dahaki sefere ayarlama yapın, radyo arayüz butonuna (1-6) ya da kumandadaki rakama (1-6) basın, ilgili radyo istasyonuna gidersiniz, yeniden arama yapılması gerekmez.
Otomatik ayardan sonra ön ayarlı radyoyu kaydedin, önceki kayıtlı istasyonun üzerinde kaydedilir.

Manuel radyo kaydetme

Önce bandı seçin (gerekiyorsa).
Yukarıdaki işlemle otomatik ya da manuel olarak bir radyo kanalı arayın.
1-6 radyo hafızası butonuna uzun basın. Geçerli radyo ilgili hafızaya ve
önceki istasyonun üzerine kaydedilir.

Stereo / mono anahtarı

Şehir içinde FM radyo sinyalleri güçlüdür, kullanıcı bir istasyonu stereo alabilir, ancak uzak alanlarda sinyal kararlı değildir ve sinyal alışını güçlendirmek için mono moduna geçmeniz gerekebilir FM radyoda stereoyu açmak/kapatmak için simgesine tıklayın. (not: stereo kapalıysa cihaz mono moddadır.)

Yerel/uzak radyo dönüşümü

Şehirde FM radyo sinyali güçlüdür, genelde yerel olarak alınır, ancak uzak bir yerde radyo sinyali kararsızdır, alışı güçlendirmek için uzak moduna geçmek grekebilir. Bu sistem yerel/uzak radyo alış modunu geçerli radyo sinyalinin gücüne göre otomatik olarak değiştirebilir.

GPS NAVİGASYON KULLANIMI

Navigasyon moduna girin

Kullanıcılar önceden yüklenmiş navigasyon yazılımı kartını, bu makinenin ön panelindeki GPS navigasyon haritası kartı yuvasına takabilir.
Ardından ön paneldeki NAVI butonuna basın ya da ana arayüzdeki (navigasyon) simgesine tıklayarak uydu navigasyon moduna girin.
Navigasyon işlevinin spesifik kullanımı için lütfen GPS navigasyon talimatlarını kontrol edin.

Not:

a. Yalnızca bir GPS navigasyon modülü takın, bu işlev etkindir.
b. Bu navigasyon sistemi, uydu konumlandırma ve navigasyon işlevleri elektronik harita navigasyon yazılımı SD kart, harita kartı ile gelir, çalışırken takıp çıkarmayın

DVD OYNATICI KULLANIMI

Medya oynatıcı moduna giriş / çıkış

1) Cihaz açıkken kullanıcı sisteme CD, USB disk, SD Card taktığında, "DVD" butonuna tıklayarak doğrudan medya oynatım moduna girilebilir.
2) Ana arayüze girmek için SRC tuşuna basın, ardından ana arayüzdeki disk oynatımına dokunun, U-disk "ya da " SD Card "simgesine tıklayarak ilgili multimedya moduna girebilirsiniz.
3) CD/MP3 disk, USB disk, SD card oynatımı sırasında ekranda medya oynatıcı kontrol arayüzü görünür (bkz. aşağıda); medya oynatıcı kontrol arayüzünde alt butona tıklayarak ilgili işlevlere erişin.
4) Multimedya modundan çıkmak için sol üst köşedeki simgesine dokunarak ana arayüze geri dönebilirsiniz

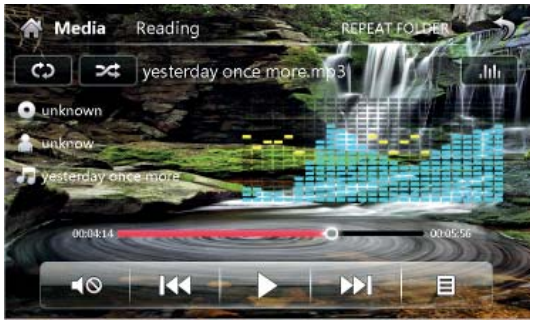

Not

Belirli bir bölgede bir diski oynatamıyorsanız lütfen çıkarın başka bir diski deneyin, bazı diskler oynatılamayabilir.

Disk takma ve çıkartma

Diski yuvaya yerleştirin, sistem diski algıladığında otomatik olarak alır ve birkaç saniye sonra diski otomatik olarak çalar.

Oynatma/duraklatma

Duraklatmak için 'e basın, devam etmek için 'e basın.

Seçim

Önceki ya da sonraki şarkıyı seçmek için / 'ye basın.

hızlı ileri / geri sarma butonu

Medya oynatma modunda medya oynatıcı kontrol arayüzünün altındaki simgesine uzun basılırsa 2x, 4x, 8x, 20x hızlarında ileri/geri oynatma yapılır, normal oynatıma dönmek için süre çubuğuna tıklayabilirsiniz.

Oynatımı Tekrarlama

Tüm diski, tek parçayı ve dizin tekrarlı oynatımını bu butona basarak seçebilirsiniz.Bu işlev farklı disklere göre farklı modlar sunar.

Rasgele oynatım

Medya oynatıcı kontrol arayüzünde simgesine tıkayarak rasgele oynatma modunu açabilirsiniz. Rasgele oynatım modu kapatıldığında ses / video dosyaları normal şekilde oynatılır.

GELİŞMİŞ MEDYA OYNATIM İŞLEMLERİ

DVD/VCD Disk menüsü oynatımı

Bazı DVD / VCD disklerde program oynatma menüsü vardır, bu sayede menüye göre seçimli oynatım yapabilirsiniz.
Kullanıcılar ayrıca dokunmatik ekrandaki bir yere tıklayarak medya oynatıcı kontrol arayüzünü kaldırabilir ve ardından ekranın sol alt köşesindeki 1/2 simgesine dokunarak medya oynatıcı kontrol arayüzünün sonraki sayfasına geçebilir, (menü)arayüzünü, simgesine tıklayarak getirebilir. (Not: VCD / SVCD disk menüsü PBC oynatma kontrol işlevidir.) İstenen menü öğesinde doğrudan ekrana dokunun, bu dosyayı oynatabilirsiniz.

Sanal altı disk işlevi

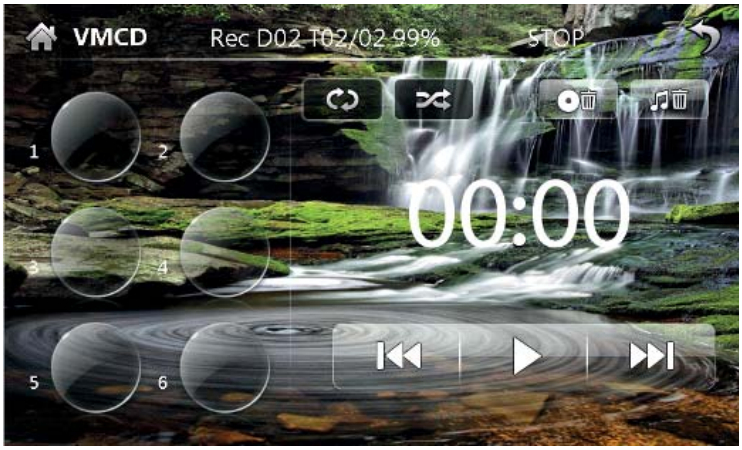

Altyazı dili değiştirme işlevi

Farklı alt yazı dilleri arasında geçiş yapmak için kumandadaki "subtitles" tuşuna art arda basın. Ayrıca altyazıyı kapatabilirsiniz. Kullanıcılar ayrıca dokunmatik ekrandaki bir yere tıklayarak medya oynatıcı kontrol arayüzünü kaldırabilir ve ardından ekranın sol alt köşesindeki 1/2 simgesine dokunarak medya oynatıcı kontrol arayüzünün sonraki sayfasına geçebilir, (altyazı)arayüzünü getirip, simgesine tıklayarak altyazı dilini değiştirebilir.

Not
Altyazı dilleri ve türü DVD diske göre değişir.

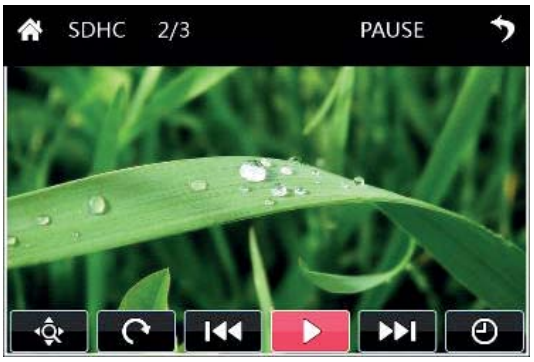

VCD/SVCD Çoklu kanal

Bazı VCD / SVCD disklerde birden çok seslendirme vardır, oynatım sırasında kullanıcı dokunmatik ekrana dokunarak medya oynatıcı kontrol arayüzünü getirebilir ve sol alt köşedeki 1/2 simgesine tıklayarak medya oynatıcı kontrol arayüzünün ikinci sayfasına geçebilir, (kanal değiştirme) medya oynatıcı kontrol arayüzünü getirip simgesine tıklayarak seslendirme kanalını değiştirebilir.

Zum fonksiyon

Bir video ya da resim oynatırken, yakınlaştırma ya da uzaklaştırma yapabilirsiniz. butonuna ya da kumandadaki ZOOM tuşuna basın, ekranı yüzde olarak yakınlaştırıp/uzaklaştırabilirsiniz. Resim oynatım modunda medya oynatıcı kontrol arayüzünün altındaki simgesine tıklayarak resmi döndürebilirsiniz.

Rakam seçimine göre oynatım

Bu özellik geçerli diskteki bölümü ya da şarkıyı (dosyayı) hızla seçmek ve oynatmak içindir. CD/MP3/VCD/DVD disk oynatımında kumandadaki (0-9) rakam tuşlarına basarak ilgili şarkıyı, bölümü ya da başlığı seçin, ardından kumandadaki Enter tuşuna (ENTER) basın ya da birkaç saniye bekleyin, seçilen bölüm ya da şarkı oynatımı başlar

Tarama modu

Resim tarama manuel olarak yapılabilir ya da slayt gösterisi şekilde olabilir. Ayrıca slayt gösterisi hızını ayarlamak için butona basabilirsiniz.

Oynatma Bilgisi

Bu fonksiyon disk oynatma bilgisini gösterir.

Süre göstergesi

Geçen oynatma süresini gösterebilir.

Ekran oran tuşu

Kullanıcılar ekran görünüş oranını bağlanan monitöre göre ayarlayabilir, 16:9 butonuna basarak 4:3 ve 16:9 arasında seçim yapabilirsiniz. Ancak bazı disklerde görüntü aşağıdaki ekran oran boyutlarına ayarlanamayabilir.

video (parlaklık / kontrast) ayarları tuşu

Kullanıcı video oynatımı sırasında parlaklık/kontrast ayarlayabilir .

Ses ayarları butonu

Kullanıcı video oynatımı sırasında sesi ayarlayabilir.

VERİ DİSKİ OYNATIM İŞLEMLERİ

Ses (MP3), video (MPEG4), resim (JPEG) dosya formatlarını içeren bir veri CD'si taktığınızda aşağıdaki medya oynatma arayüzünü görürsünüz.

Medya arayüzünde butonuna tıklayın, ardından ses dosyalarını, görüntü dosyalarını ya da video dosyalarını seçebilirsiniz. Kullanıcılar istenen dosyayı ya da klasörü tıklayarak ya da ilgili adlarını doğrudan basarak seçebilir.

USB DİSK OYNATIM İŞLEMLERİ

USB Disk takma ve çıkartma

USB diski USB kablosu ile mini USB portuna bağlayın. USB disk takıldığında, sistem otomatik olarak algılar ve USB disk oynatım moduna girer. Başka bir oynatım modundaysa, lütfen sistem arayüzünde USB disk simgesine dokunun ya da kumandadaki "Mode" butonuna basarak USB disk oynatma moduna girin, USB disk oynatıldığında lütfen USB diski doğrudan çıkarmayın, önce USB disk oynatma modundan çıkmalısınız.

SD KART OYNATIM İŞLEMLERİ

SD kartı SD kart yuvasına takın. SD kart takıldığında, sistem otomatik olarak algılar ve SD kart oynatım moduna girer. Başka bir oynatım modundaysa, lütfen sistem arayüzünde SD kart simgesine dokunun ya da kumandadaki "Mode" butonuna basarak SD kart oynatma moduna girin, SD kart oynatıldığında lütfen U diski doğrudan çıkarmayın, önce SD kart oynatma modundan çıkmalısınız.

AV IN OYNATIM İŞLEMLERİ

Harici ses / video sistemini makinenin AV girişine bağlayın.
AV IN oynatma moduna girmek için ana sayfa arayüzünde AV IN simgesine basın.

BLUETOOTH ELLER SERBEST SİSTEM İŞLEMLERİ

Bu araç DVD oynatıcı cihazu Bluetooth eller serbest iletişim işlevlerini destekler. Sisteme bir cep telefonu bağlandığında kullanıcı arama, cevap verme, Bluetooth müzik çalar ve diğer işlevleri makine üzerinden yapabilir.

Bluetooth moduna girme/çıkma

Sistemin ana arayüzüne girmek için makinedeki SRC butonuna basın.
Ardından ana arayüzdeki simgesine (Bluetooth eller serbest) dokunarak Bluetooth moduna girin.
Ana arayüzden çıkmak için ana arayüzdeki simgesine dokunun.

Bluetooth eşleştirme ve bağlantı

Bluetooth özelliğini açın ve Bluetooth aygıtının arama işlevini açın sistem ve cep telefonu bir sinyal bağlantısı yakaladığında, telefonda aygıtın adı görünür, telefon bağlantı için bir parola isteyecektir, "0000" girin ve onaylayın.
Başarıyla eşleştirmeden sonra arayüzün üst kısmında bir Bluetooth logosu görünür, aksi halde Bluetooth logosu görünmez. Bluetooth eşleşmiş bağlantı moduna girmek için dokunmatik ekranın alt kısmında "Connect" butonuna tıklayın.

Eşleştirme:

Eşleşme moduna girin ya da çıkın: Cep telefonu aygıt aradığında, "eşleşme" butonuna tıklayın ve sistem ile Bluetooth telefon arasındaki eşleşme moduna girin/çıkın.
Bağlantı kesme: Sistem ile cep telefonu arasındaki Bluetooth bağlantısını kurun ya da kesin, “Disconnect” butonuna basıldığında bağlantı kesilir. Bluetooth bağlantısını yeniden kurmak için ,
Sistem ile bağlanan telefonun adına basmanız yeter.
Silme: Bluetooth aygıtını silmek için bu butona tıklayın, Bluetooth aygıtı silinir.

Arama

Bağlantıdan sonra kullanıcılar doğrudan arama yapabilir ya da telefon numarası girmek için dokunmatik ekrandaki rakamlara dokunabilir. Ya da Aşağıdaki arama arayüzüne girmek için Bluetooth arayüzünde simgesine tıklayın

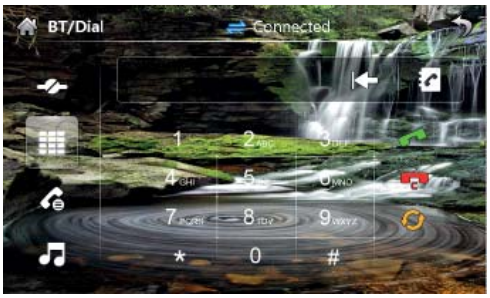

Girdiğiniz numara görünür. Girilen telefon numarası yanlışsa , birer birer silmek için simgesine Tıklayabilirsiniz.
Girilen tüm karakterleri simgesine basarak silebilirsiniz.
Telefon numarasını girin ve çağrıyı yapmak için simgesine dokunun.

Yanıt verme / kapatma / arama

Bir telefon çağrısı geldiğinde, herhangi bir modda, sistem otomatik olarak Bluetooth eller serbest arayüzüne girer, orijinal ses modu yerine bir çağrı zili çalar ve ekranda arayan numara gösterilir. Gelen çağrıya yanıt vermek için ekranda simgesine dokunun; telefonu kapatmak için ekranda simgesine dokunun. Bir arama sırasında aramayı sonlandırmak için ekranda simgesine dokunabilirsiniz

Ses anahtarı

Arama sırasında ekrandaki simgesine dokunarak araç hoparlörleri ile cep telefonu arasında ses bağlantısı kurabilirsiniz.

Bluetooth müzik oynatımı (A2DP)

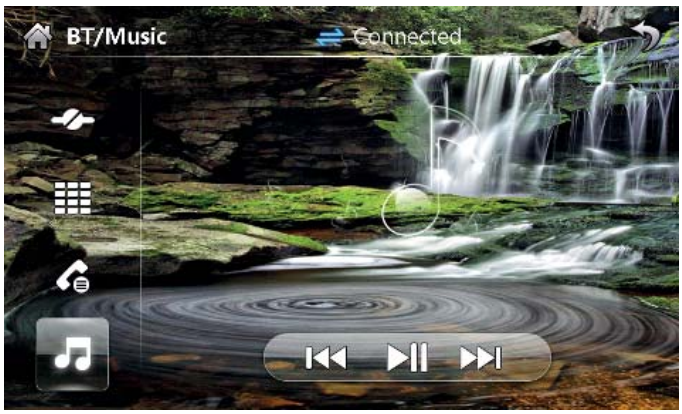

Telefonda Bluetooth müzik oynatımı desteği varsa, cep telefonunun sesini araç hoparlör sistemine gönderebilirsiniz.
Başarıyla eşleştirdikten sonra stereo ve müzik çaları telefonda açın ve oynatıcı ile bağlayın.

Arama Kaydı

Arama kaydı arayüzüne girmek için Bluetooth arayüzünde simgesine dokunun. Sistem son altı cevapsız, gelen ya da aranan numarayı kaydedebilir. Kullanıcı arama kaydını silmek isterse istenen numarayı seçip arayüzün sağındaki "silme" butonuna basabilir.

SAAT ARAYÜZÜ

Saat arayüzüne girmek için ana arayüzdeki saat simgesine tıklayın. Birçok farklı türde saat kadranı vardır, müşteri istediğini seçebilir.

TAKVİM İŞLEMLERİ

Takvim ayarları arayüzüne girmek için ana arayüzde “Takvim”e tıklayın. Kullanıcı bu gösterim tarihini, tarih rakamlarının butonuna tıklayarak her iki tarafındaki ayrı olarak ayarlayabilir (ay, gün).

DİĞER İŞLEMLER

Hesap makinesi arayüzüne girmek için ana arayüzde ”e tıklayın.

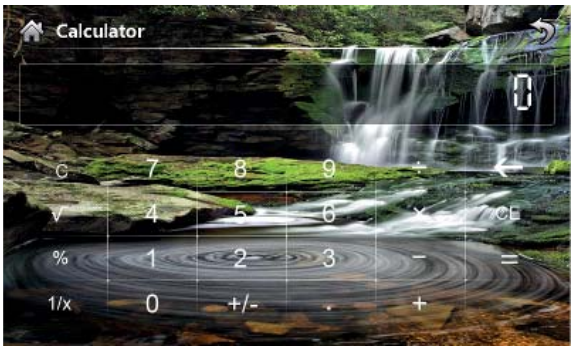

OYUN ARAYÜZÜ İŞLEMLERİ

Sistemde bir çok özel oyun vardır, bunlar araç içi eğlenceyi artırır.